

投影屏幕 · PROJECTION SCREEN ·

— 使用说明书及保修卡 —

注意

- 在要求保修服务时客户必须出示此卡
- 为保证您享有高质量的服务请务必在维修前与制定的维修中心联系

投影屏幕的存放及保养

投影屏幕存放

幕布存放应远离火源及化学挥发物、并防止硬物挤压碰撞。
另外，在北方冬季，由室外进入室内，应使幕温度和室内温度均衡后才能使用，以防凝结水汽影响使用效果。

投影屏幕的保养

玻珠幕布不能用手，更不能用硬物触碰，也不能折叠。
移动和存放应保持平行，安装时应保持屏幕水平，不能倾斜。
清理灰尘用毛刷即可。

警告：

- ①幕布在使用完后必须将其收回幕布盒中，不用时幕面切不可长期处于放下状态，否则将造成幕面表面受污染而影响使用效果或因胶合幕布的胶带氧化而造成整个幕面从转轴上脱落。
- ②电动银幕每次连续运转时间不能超过5分钟，否则会导致马达过热而造成马达损坏，如连续运转5分钟后需间隔一会儿再继续使用。

本凭证为商品三包的重要依据，请妥善保管！

保修卡

购买日期：_____

购货发票号：_____

产品名称：_____

规格型号：_____

用户名称：_____

联系电话：_____

经销商：_____

经销商盖章：_____

保修期

本产品自购买之日起一年保修。

保修条款

保修期内正常使用本产品而发生的故障，可根据此保修条款的内容，出示本保修卡，在指定的维修中心享受条款的内容或无偿维修服务，运输费用由用户承担。

在保修期内，以下情况将实施有偿维修：

- 1、不能出示有效保修卡
- 2、在保修卡有漏记、涂改以及没有销售商名称
- 3、由于不可抵抗力而造成的故障、损伤
- 4、在运输、搬卸中造成的故障、损伤
- 5、由于未按说明书上的要求操作而造成的故障、损伤
- 6、未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤


本保修卡请妥善保管，遗失不补

特别提示

投影屏幕所承诺的保修服务仅限于本保修卡所承诺的范围，所有经销商超出以上条款的附加承诺由其自行兑现。

本保修卡所称“保修”，仅指对于出现故障的硬件进行维修，对任何因使用该产品而产生的直接或间接损失、将不承担任何责任。

手拉自锁式屏幕使用说明

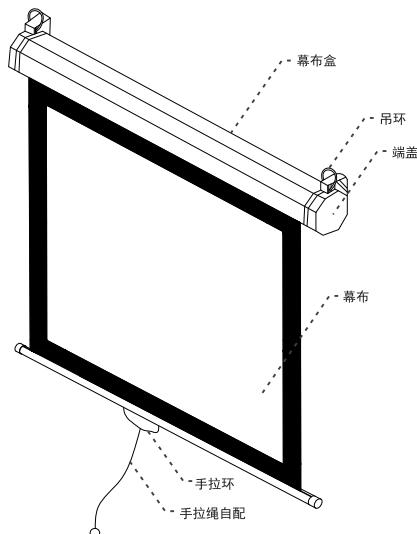


拉开屏幕

用手抓住手拉环或手拉绳向下拉，用力均匀，拉到需要的位置，停顿一下，随着幕布的回弹力缓慢向上送一小段，至幕布锁定为止。


收回幕布

银幕收回时，与上述方法相同。将幕布拉下40mm左右，随着幕布的回弹力匀速向上送，此时动作要连贯不能有停顿，不然将不能解锁。等解锁后不能松手，任由幕布一下子弹回幕布盒，这样会造成损坏，应轻轻拉住手拉环匀速向上送，直到幕布完全收入幕布盒中或在所需位置停顿一下，再松放至锁定位置。


建议安装方法 ▼

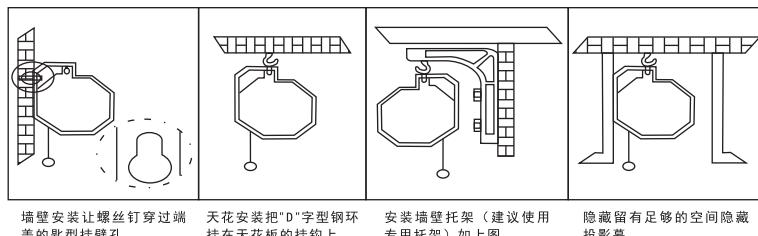

电动式屏幕使用说明

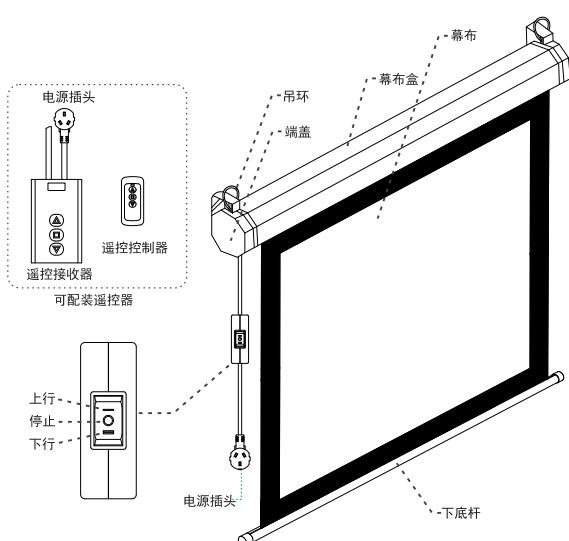


- ①安装结束后，检查确保电源没有问题后并接通电源。
- ②按动手动开关可升降屏幕，不使用时把开关置于中心停止位置。
- ③幕布的限位点在出厂前已调试好，无特殊需要，请不要擅自拆卸调试。如果在运输过程中因受到大的震动造成限位移位确需调试，则需严格按照以下方法和步骤操作，否则会造成损坏。

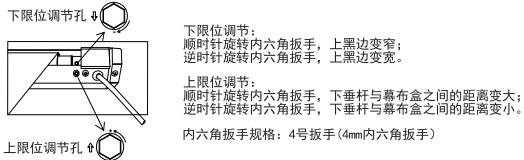

- (1) 在整块幕布全部放下的状态下，用六角扳手伸入幕布盒下方的下限位调节孔中（如上图），顺时针方向转动调节：上黑边变窄；逆时针方向转动调节：上黑边变宽。
- (2) 在整块幕布收入幕布盒的状态下，用六角扳手伸入幕布盒下方的上限位调节孔中（如上图），顺时针方向转动调节：下垂杆与幕布盒之间的距离变大；逆时针方向转动调节：下垂杆与幕布盒之间的距离变小。
- ★注意：调节时转动幅度应尽量小一点，然后反复升降幕布如不到位再继续调节。
- ④建议安装方法与前面手拉自锁式屏幕相同。

支架式屏幕使用说明

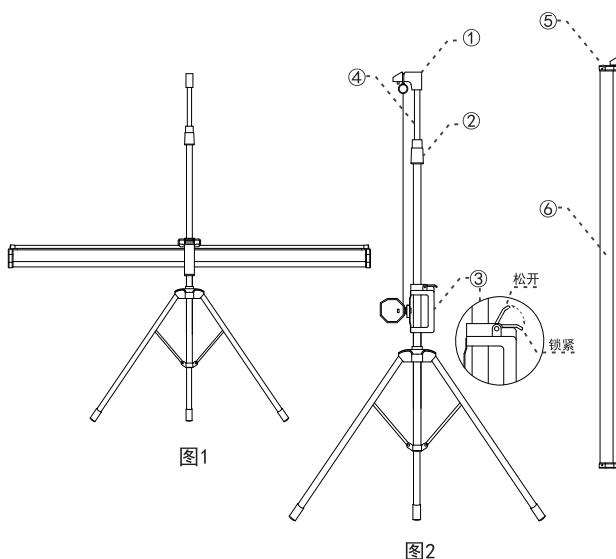

D型银幕支架，是我厂最新研制推出的一种新型产品，采用国际先进技术、设计科学、结构合理、样式美观、坚固耐用、使用方便，是教学器材和商务活动的理想选择。

- A、水平放置银幕，撑开支架支撑脚。如（图1）
- B、释放银幕拉至悬吊的挂杆处①然后左手抓住上杆④拉至所需高度拧紧上方旋钮②也可将下方旋钮③往下拉至所需位置。如（图2）
- C、使用完毕后收回银幕时，左手必须握住上支杆④右手松开上旋钮②使上支杆缓慢往下滑（注意：本操作很重要，左手必须握住上支杆，否则会损坏三角支架），直到银幕全部收回到幕布盒⑥中，然后旋转幕布盒⑤到垂直位置，再把上支杆的挂杆处①插入幕布盒的固定孔⑤中并拧紧上方旋钮固定。如（图3）

注意事项：

- 1、银幕支架平衡放置，支架垂直。
- 2、银幕不能折叠，以免划伤和变脏；不能用手指或锋硬东西碰触幕面。
- 3、幕面污迹可用棉布蘸清水轻轻擦洗后并晾干。
- 4、使用时请小心轻放，否则银幕外壳会受力变形，缩短使用寿命。