

SC83/RC80


铁外壳电动幕

安装说明书




SC83电动拉线幕外置遥控数据表


比例	尺寸	投影尺寸(W*H)	上黑边	下黑边	左右黑边	包装尺寸(L*W*H)	外壳(端盖)尺寸(W*H)	备注
4:3	100"	2032*1524	300	40	40	/	95*120	
	120"	2438*1828	100	40	40	/	95*120	
	135"	2743*2057	100	40	40	/	95*120	
16:9	100"	2213*1245	425	40	40	2807*155*165	95*120	
	106"	2342*1317	500	40	40	2940*155*165	95*120	
	110"	2435*1370	450	40	40	3029*155*165	95*120	
	120"	2656*1494	330	40	40	3250*155*165	95*120	
	130"	2880*1620	200	40	40	3471*155*165	95*120	
	135"	2988*1681	140	40	40	3582*155*165	95*120	

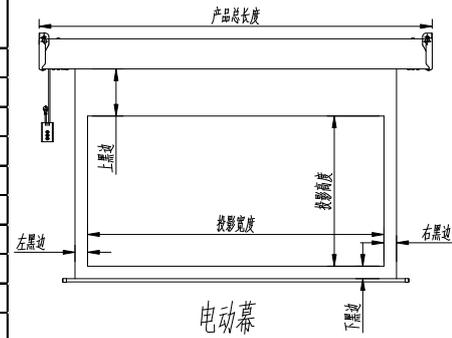


壁挂安装步骤

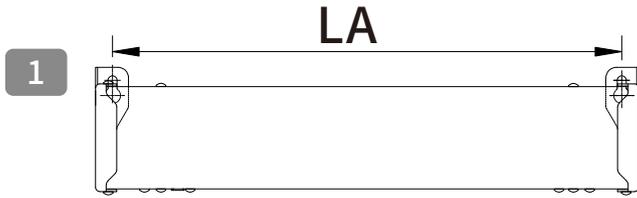


步骤一、测量产品背部两孔中心距长度LA(如上图)。

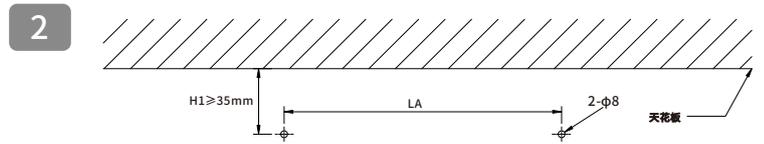

步骤一、根据测量距离LA, 在需要安装投影幕的墙壁位置进行划线并用电钻(电锤)钻2个φ8mm孔(如上图), 孔深度40-60mm左右, 注意φ8mm孔中心点到天花板距离H1必须≥35mm(两孔必须在一个水平面上)

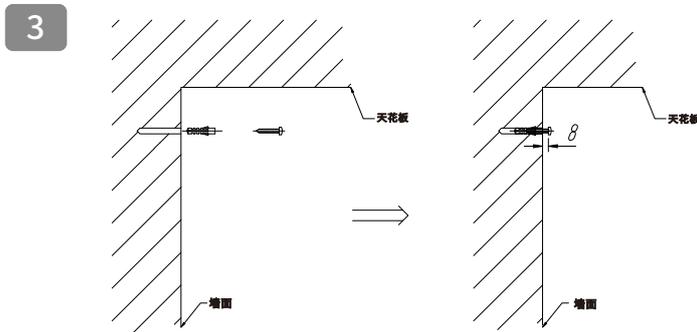

步骤三、用锤子将φ8胶粒敲入8个孔中(胶粒无塑料部分露在外面), M6自攻螺丝拧入φ8mm胶粒中, M6螺丝预留8mm长度在外面(如上图所示)。

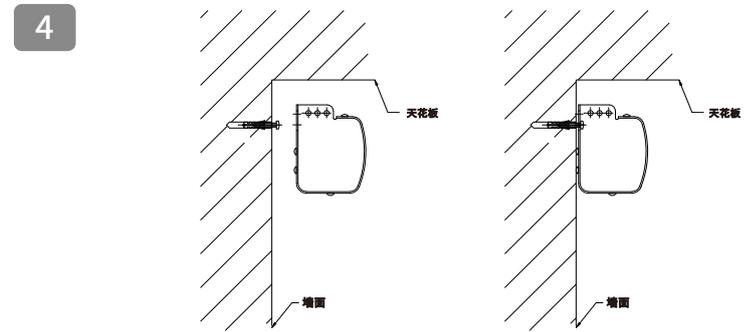


步骤四、将产品挂在螺丝上(如上图), 拧紧M5螺丝, 安装完成。

注意事项:

上下限位非专业人士, 禁止调试。


顶部安装步骤

1

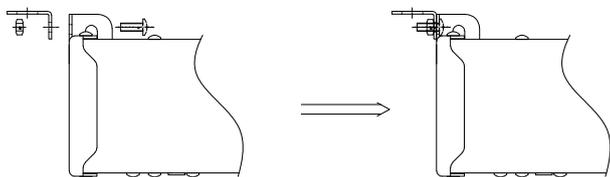


步骤一、产品的两端将顶装板用M6x16螺钉与M6防滑螺母安装在产品上（如上图）

2

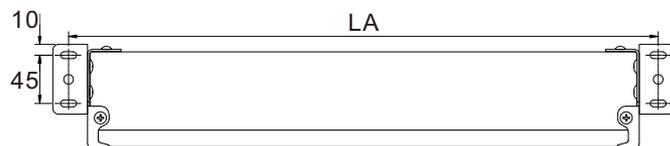

步骤二、测量产品两端顶装板上两长圆孔距离，根据测量的数据在需要安装投影幕的位置进行画线。


3

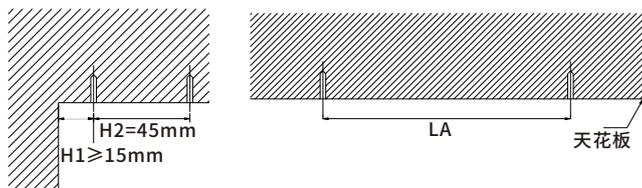

温馨提示：钻孔时请穿戴好防护设备，避免砂石或木屑掉入眼睛


步骤三、在划线位置用电钻（电锤）钻4个 $\phi 8\text{mm}$ 孔（如上图），孔深度40-60mm左右，注意 $\phi 8\text{mm}$ 孔中心点到墙壁距离 $H1 \geq 15\text{mm}$ ， $H2$ 为45mm

4

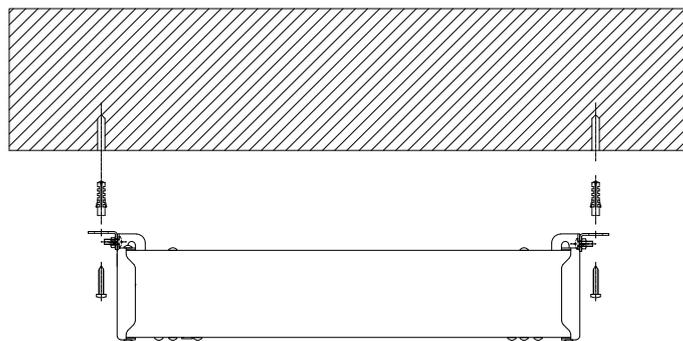

步骤四、用锤子将 $\phi 8$ 胶粒敲入8个孔中（胶粒无塑料部分露在外面），M6自攻螺丝穿过产品顶装板安装孔拧入胶粒中。

5

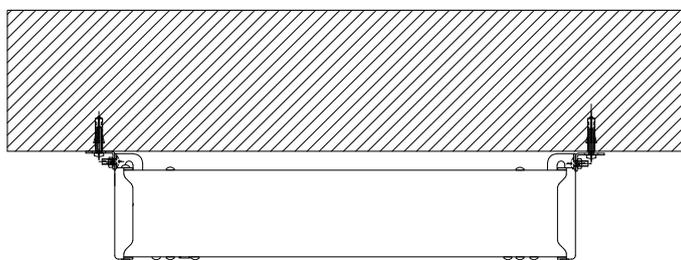

步骤五、安装完成，如上图所示。

注意事项：

上下限位非专业人士，禁止调试。