



# SC70L/EC70

## 铝外壳电动幕

### 安装说明书

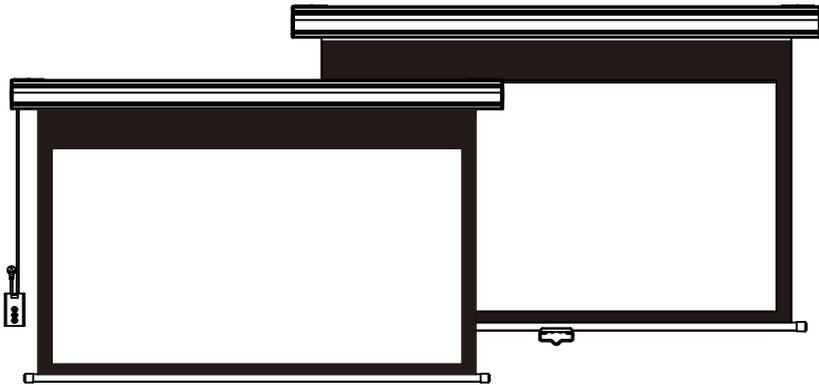


比例	尺寸	投影尺寸(W*H)	上黑边	下黑边	左右黑边	包装尺寸(L*W*H)	外壳(端盖)尺寸(W*H)	备注
4:3	100"	2032*1524	300	40	40	2317*140*145	78*87	
	120"	2438*1828	100	40	40	2725*140*145	78*87	
	135"	2743*2057	100	40	40	3030*140*145	78*87	
16:9	100"	2213*1245	425	40	40	2500*140*145	78*87	
	106"	2342*1317	500	40	40	2629*140*145	78*87	
	110"	2435*1370	450	40	40	2722*140*145	78*87	
	120"	2656*1494	330	40	40	2943*140*145	78*87	
	130"	2880*1620	200	40	40	3167*140*145	78*87	
	135"	2988*1681	140	40	40	3275*140*145	78*87	

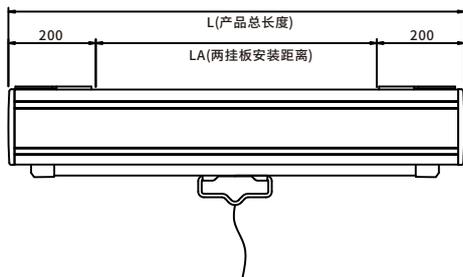


1

步骤一、测量产品总长度L,计算出两个安装板安装距离LA。  
注意：银幕最好的受力支点在距离两端200mm处。

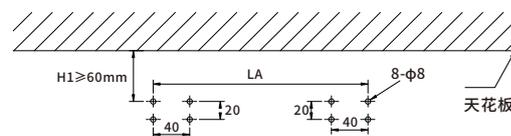


2

步骤二、根据测量距离LA, 在需要安装投影幕的墙壁位置进行划线并用电钻(电锤)钻8个 $\phi 8$ mm孔(如上图), 孔深度40-60mm左右, 注意上方 $\phi 8$ mm孔中心到天花距离必须 $H1 \geq 60$ mm

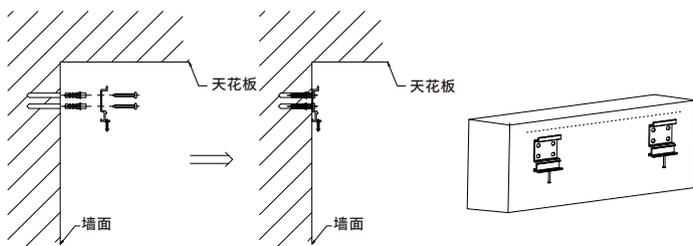

3

步骤三、用锤子将 $\phi 8$ 胶粒敲入8个孔中(胶粒无塑料部分露在外面) M5自攻螺丝穿过挂板孔拧入 $\phi 8$ mm胶粒中(两挂板平行在一条水平面上,如上图所示)。

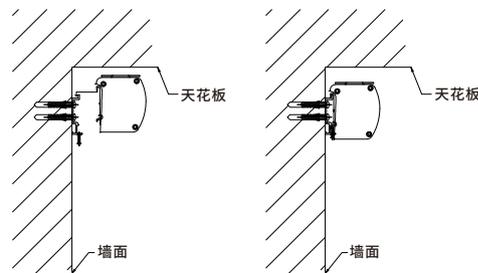


4

步骤四、将产品挂在挂板上(如上图)拧紧M3x16螺丝, 如产品需左右移动, 拧松M3x16螺丝将产品移动到所需位置即可。


# 顶部安装步骤

1

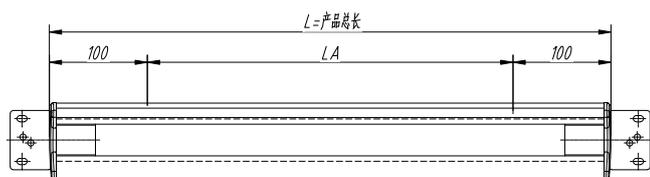

步骤一、测量产品总长度L,计算出两个安装挂板安装距离LA


2

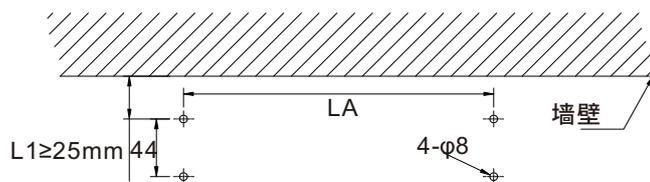

▲ 温馨提示: 钻孔时请穿戴好防护设备, 避免砂石或木屑掉入眼睛。


步骤二、根据测量距离LA, 在天花板上需要安装投影幕位置进行划线并用电钻(电锤)钻4个φ8mm孔(如上图), 孔深度40-60mm左右, 注意离墙φ8mm孔中心点到墙壁距离必须 $L1 \geq 25\text{mm}$

3

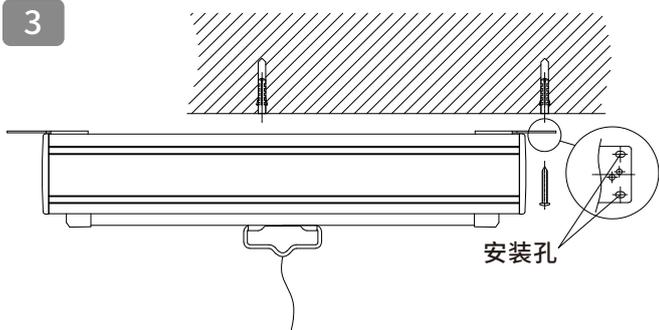


步骤三、将塑料胶粒敲入φ8孔中(塑胶件不突出天花平面), 把产品两端顶装板移动至靠紧产品塑料端盖(如上图所示), 将两颗M6螺丝穿过安装孔, 拧入塑料胶粒中。

4

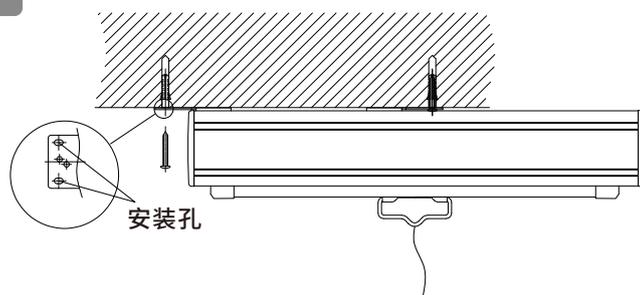

步骤四、平行移动产品将另一安装方向安装孔对齐胶粒(如上图所示), 拧入M6螺丝。

5

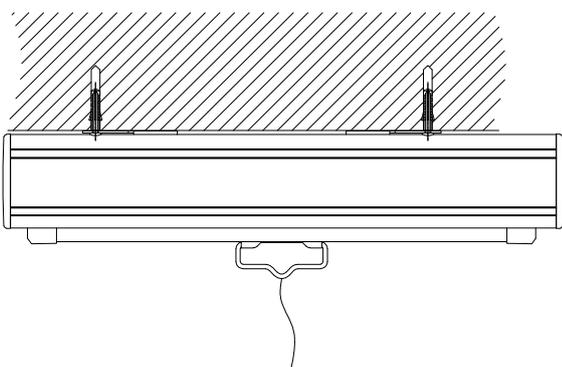

步骤五、将产品左右微调, 调至所需位置, 安装完成。

## 注意事项:

### 1、减速手拉幕

#### 拉开屏幕

用手抓住手拉环或手拉绳往下啦, 用力均匀, 拉到需要的位置, 停顿一下, 随着幕布的回弹力缓慢向上回收一小段, 至幕布锁定为止。

#### 收合幕布

幕布收合时, 与上述方法相同, 将幕布拉下40mm左右, 随着幕布的回弹力匀速向上收合, 动作要连贯不能停顿, 慢慢松开手, 让幕布自动收合即可。

### 2电动幕:

上下限位非专业人士, 禁止调试。

